


StarLine E95, E65 таблицы программирования

Программирование охранных и сервисных функций (таблица №1)

Порядок программирования

(на примере функции 9 вариант 2, HP тип выхода блокировки):

1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз.
2. Включите зажигание (прозвучат 5 сигналов сирены и мелодичный сигнал брелка, подтверждающие вход в режим программирования).
3. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите пункт AF (охранные и сервисные функции) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Прозвучит мелодичный сигнал брелка и на дисплее появится индикация первой функции таблицы №1.
4. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите необходимую функцию (для выбора функции 9 нажимаем кнопку 3 коротко 8 раз). Далее коротко нажимаем кнопку 1 для выбора необходимого варианта функции (для выбора варианта 2 нажимаем кнопку 1 коротко 1 раз). На экране брелка будет отображаться значение функции и выбранного варианта:

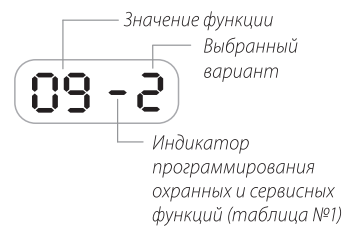

5. Для выхода из режима программирования выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы.

Программируемая функция	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	
№01 — автоматическое запираение ЦЗ после закрывания багажника (в охране)	отключено	включено	включено	включено	
№02 — автоматическое управление замками дверей	отключено	от зажигания закр. (задержка 10 сек.)/откр.	только закр. от зажигания (задержка 10 сек.)	закр. от педали тормоза / откр. от зажигания	
№03 — обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки	до выключения подсветки салона (60 сек. макс.)	30 сек.	5 сек.	
№04 — автоматическое включение режима охраны	отключено	с запираем замков	без запираения замков	без запираения замков	
№05 — повторное включение режима охраны	с запираем замков	без запираения замков	отключено	отключено	
№06 — режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной	управление клаксоном	управление клаксоном	управление клаксоном	
№07 — авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	при выключении охраны	в течение всего времени запуска и при выключении охраны	при выключении охраны	при выключении охраны	
№08 — алгоритм работы выхода блокировки при включении режима антиграбления	варианты 2, 3 или 4 функции 16	при включении тормоза	при включении тревоги	режим антиграбления отключен	
	вариант 1 функции 16	режим антиграбления отключен	при включении тревоги	режим антиграбления отключен	
№09 — активация выхода на блокировку двигателя (черно-красный провод)	НЗ	НР	НЗ совместно с радиореле R5	НР совместно с радиореле R5	
№10	двухшаговое выключение блокировки двигателя (SLAVE выключен)	отключено	сервисной кнопкой	сервисной кнопкой	
	авторизация владельца в режиме SLAVE через CAN интерфейс	отключено	с помощью метки	секретной кнопкой (вход событий №1)	иммобилайзер с валидатором
	авторизация владельца в режиме SLAVE по аналогу	отключено	с помощью метки	не используется	иммобилайзер с валидатором
№11 — автоматический контроль канала оповещения	выкл.	каждые 3 мин.	каждые 5 мин.	каждые 7 мин.	
№12 — выбор полярности входа дверей	(-)	(+)	(+)	(+)	
№13 — режим работы с GSM устройствами	режим 2	режим 1	режим 1	режим 1	
№14 — доп. канал охранного комплекса, активируемый из мобильного приложения	любой доп. канал с событием запуска «34»	любой доп. канал с событием запуска «33»	любой доп. канал с событием запуска «36»	управление Webasto	
№15 — режим работы входа событий №1 (оранжево-синий провод, разъем Х4)	SLAVE по аналогу выключен	контроль запуска дизельных двигателей	запуск/остановка двигателя	активация доп. каналов и авторизация владельца в режиме SLAVE (через CAN интерфейс)	остановка двигателя
	SLAVE по аналогу включен	контроль запуска дизельных двигателей	запуск/остановка двигателя	вход запрета снятия с охраны в режиме SLAVE по аналогу	остановка двигателя
№16 — режим работы охранного комплекса	SLAVE выключен	SLAVE через CAN интерфейс	SLAVE по аналогу (режим 1)	SLAVE по аналогу (режим 2)	
№17 — событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	выключение охраны	открытие двери	включение зажигания или переход из поддержки зажигания в обычный режим	нажатие секретной кнопки (вход событий №1)	
№18 — выбор полярности входов контроля «открыть» и «закрыть» ЦЗ, бело-зеленый и бело-синий провода соответственно, разъем Х4 (SLAVE по аналогу включен)	«открыть» (-) «закрыть» (-)	«открыть» (+) «закрыть» (+)	«открыть» (+) «закрыть» (-)	«открыть» (-) «закрыть» (+)	
№19 — режим работы входа событий №2 (сине-зеленый провод, разъем Х4)	активация доп. каналов	активация доп. каналов	вход световых импульсов подтверждения (-) в режиме SLAVE по аналогу	вход световых импульсов подтверждения (+) в режиме SLAVE по аналогу	
№20 — время авторизации (SLAVE включен)	время авторизации 20 сек.	время авторизации 10 сек.	время авторизации 30 сек.	время авторизации 60 сек.	
№21 — контроль отпираания багажника с помощью доп. канала №6	отключено	включено	включено	включено	

— оранжевым выделены заводские установки



— зеленым выделены установки аналогового SLAVE

Программирование функций запуска (таблица №2)

Порядок программирования

(на примере функции 11 вариант 4, контроль работы двигателя «по тахосигналу»):

1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз.
2. Включите зажигание (прозвучат 5 сигналов сирены и мелодичный сигнал брелка, подтверждающие вход в режим программирования).
3. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите пункт SF (функции запуска) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Прозвучит мелодичный сигнал брелка и на дисплее появится индикация первой функции таблицы №2.
4. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите необходимую функцию (для выбора функции 11 нажимаем кнопку 3 коротко 10 раз). Далее коротко нажимаем кнопку 1 для выбора необходимого варианта функции (для выбора варианта 4 нажимаем кнопку 1 коротко 3 раза). На экране брелка будет отображаться значение функции и выбранного варианта:

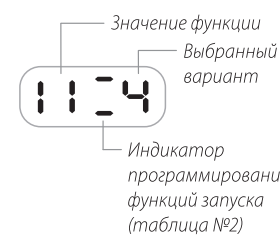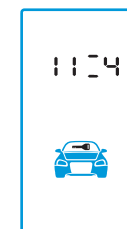


5. Для выхода из режима программирования выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы.


Программируемая функция	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
№1 — функции запуска двигателя	отключено	замок зажигания с ключом	кнопка «Старт-Стоп»	кнопка «Старт-Стоп»
№2 — продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	10 мин.	20 мин.	30 мин.	без ограничения
№3 — алгоритм работы датчиков удара и наклона при работающем двигателе	датчики удара и наклона отключены	датчики удара и наклона включены	датчики удара и наклона отключены	датчики удара и наклона включены
№4 — глушение двигателя при его прогреве до +50°C (при дистанционных запусках)	отключено	включено	включено	включено
№5 — режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны	без включения режима охраны	без включения режима охраны	без включения режима охраны
№6 — световая индикация после дистанционного запуска	отключено	включено (вспышки)	включено (вспышки)	включено (вспышки)
№7 — управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	отключено	запирание после запуска	запирание после остановки	запирание после запуска и остановки
№8 — глушение двигателя при выключении охраны	отключено	включено	включено	включено
№9 — длительность прокрутки стартера (кроме тахометра)	0,8 сек.	1,2 сек.	2,0 сек.	6,0 сек.
№10 — тип двигателя, задержка дистанционного запуска и регулировка задержки импульса запуска	бензин, задержка 2 сек.	дизель, задержка 5 сек.	дизель, задержка 10 сек.	дизель, задержка 20 сек. или до откл. свечей прогрева (макс. 60 сек.)
№11 — контроль работы двигателя:	по генератору (+)	по напряжению	по генератору (-)	по тахосигналу
№12 — активация поддержки зажигания при работающем двигателе	при затягивании ручного тормоза	при выключении зажигания	при нажатии второй кнопки брелка	отключено
№13 — режим управления модулем обхода	выход активируется на все время работы двигателя при автозапуске, но не активен во время работы турботаймера	выход активируется на 30 сек. при автозапуске, но не активен во время работы турботаймера	выход активируется на все время работы двигателя при автозапуске и при работе турботаймера	выход активируется на 30 сек. при автозапуске и при работе турботаймера
№14 — количество импульсов на кнопку «старт-стоп» (для вариантов 3, 4 функции 1)	кнопка «старт-стоп» 1 импульс	кнопка «старт-стоп» 2 импульса	кнопка «старт-стоп» 3 импульса	кнопка «старт-стоп» импульс 6 сек. (или до момента старта)
№15 — выбор типа коробки передач и варианта выполнения (завершения) «программной нейтрали»	РКПП, завершение «нейтрали» по включению охраны	РКПП, завершение «нейтрали» по закрыванию двери	РКПП, завершение «нейтрали» по закрыванию двери (задержка 20 сек.)	АКПП
№16 — включение WEBASTO перед автоматическими запусками двигателя в зависимости от внешней температуры	WEBASTO не запускается перед автоматическим запуском двигателя	WEBASTO включается, если температура ниже -15°C	WEBASTO включается, если температура ниже -30°C	WEBASTO запускается без условий
№17 — время работы WEBASTO перед автоматическим или дистанционным запуском двигателя	20 минут	30 минут	40 минут	50 минут
№18 — выбор алгоритма управления Webasto командами: с брелка (кнопки 1 длинно и 3 коротко), из мобильного приложения и GSM командой 22	запуск только двигателя	запуск только Webasto	сначала запуск Webasto, затем двигателя	сначала запуск Webasto, затем двигателя

— оранжевым выделены заводские установки

Временная диаграмма работы охранного комплекса при дистанционном запуске двигателя в автомобилях с ключом зажигания

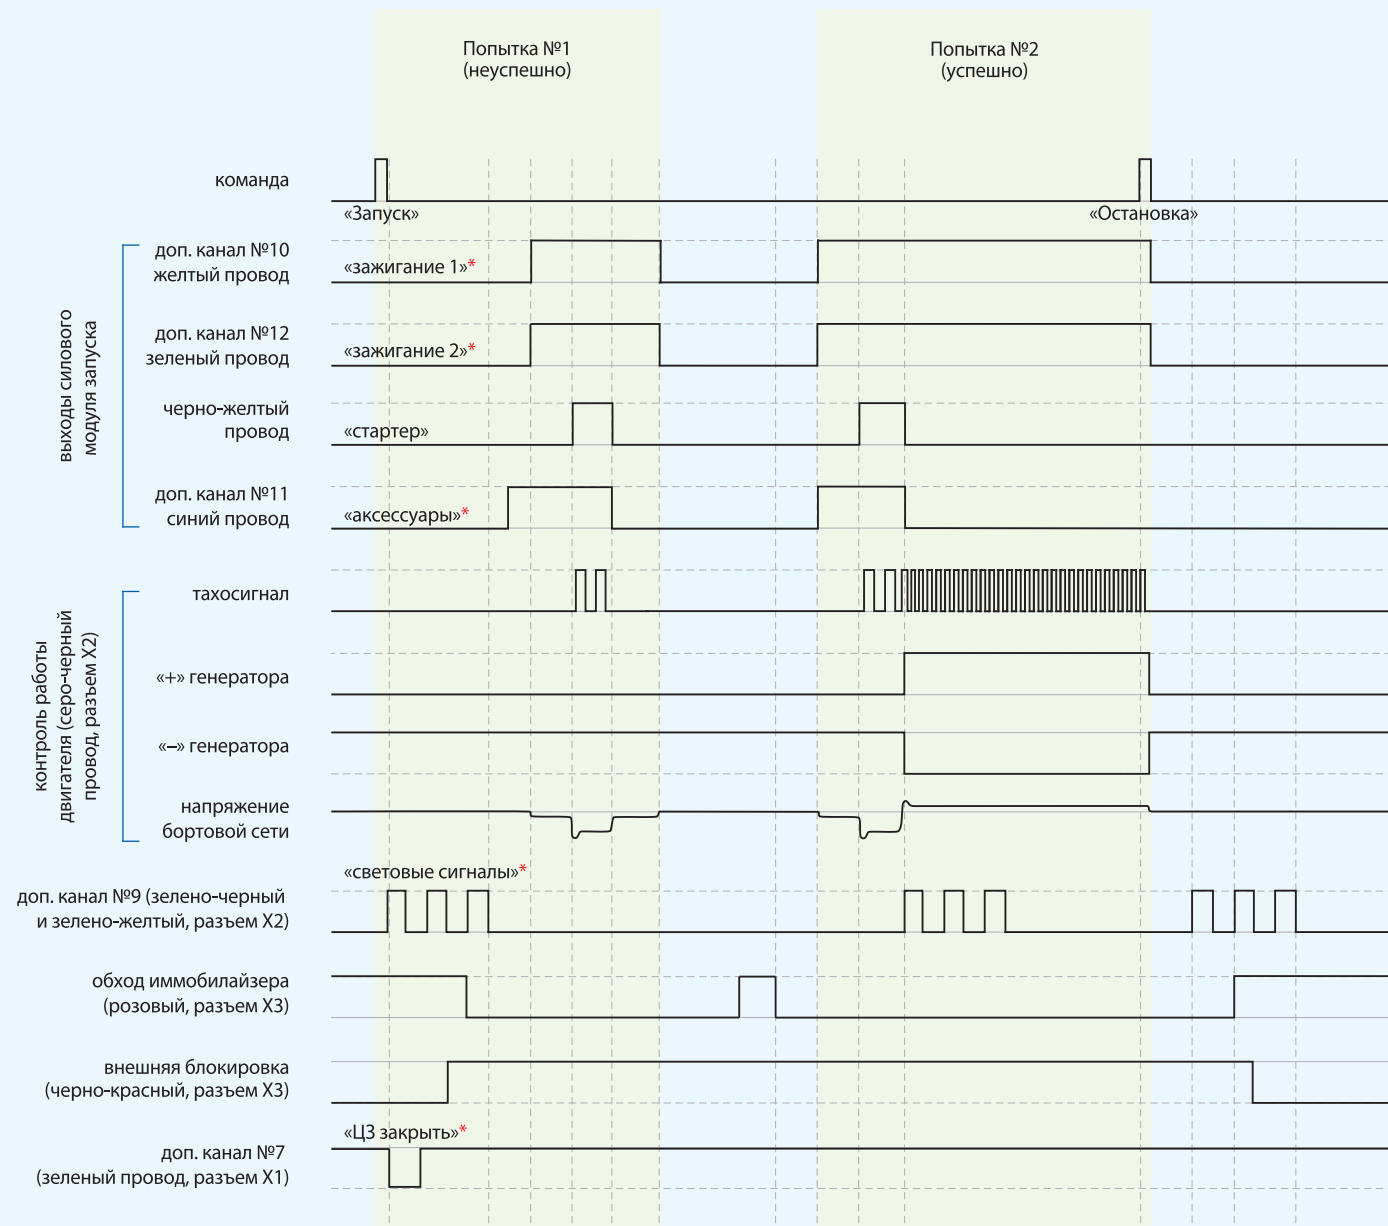

Временные диаграммы работы охранного комплекса при дистанционном запуске двигателя в автомобилях с кнопкой «Старт/Стоп»

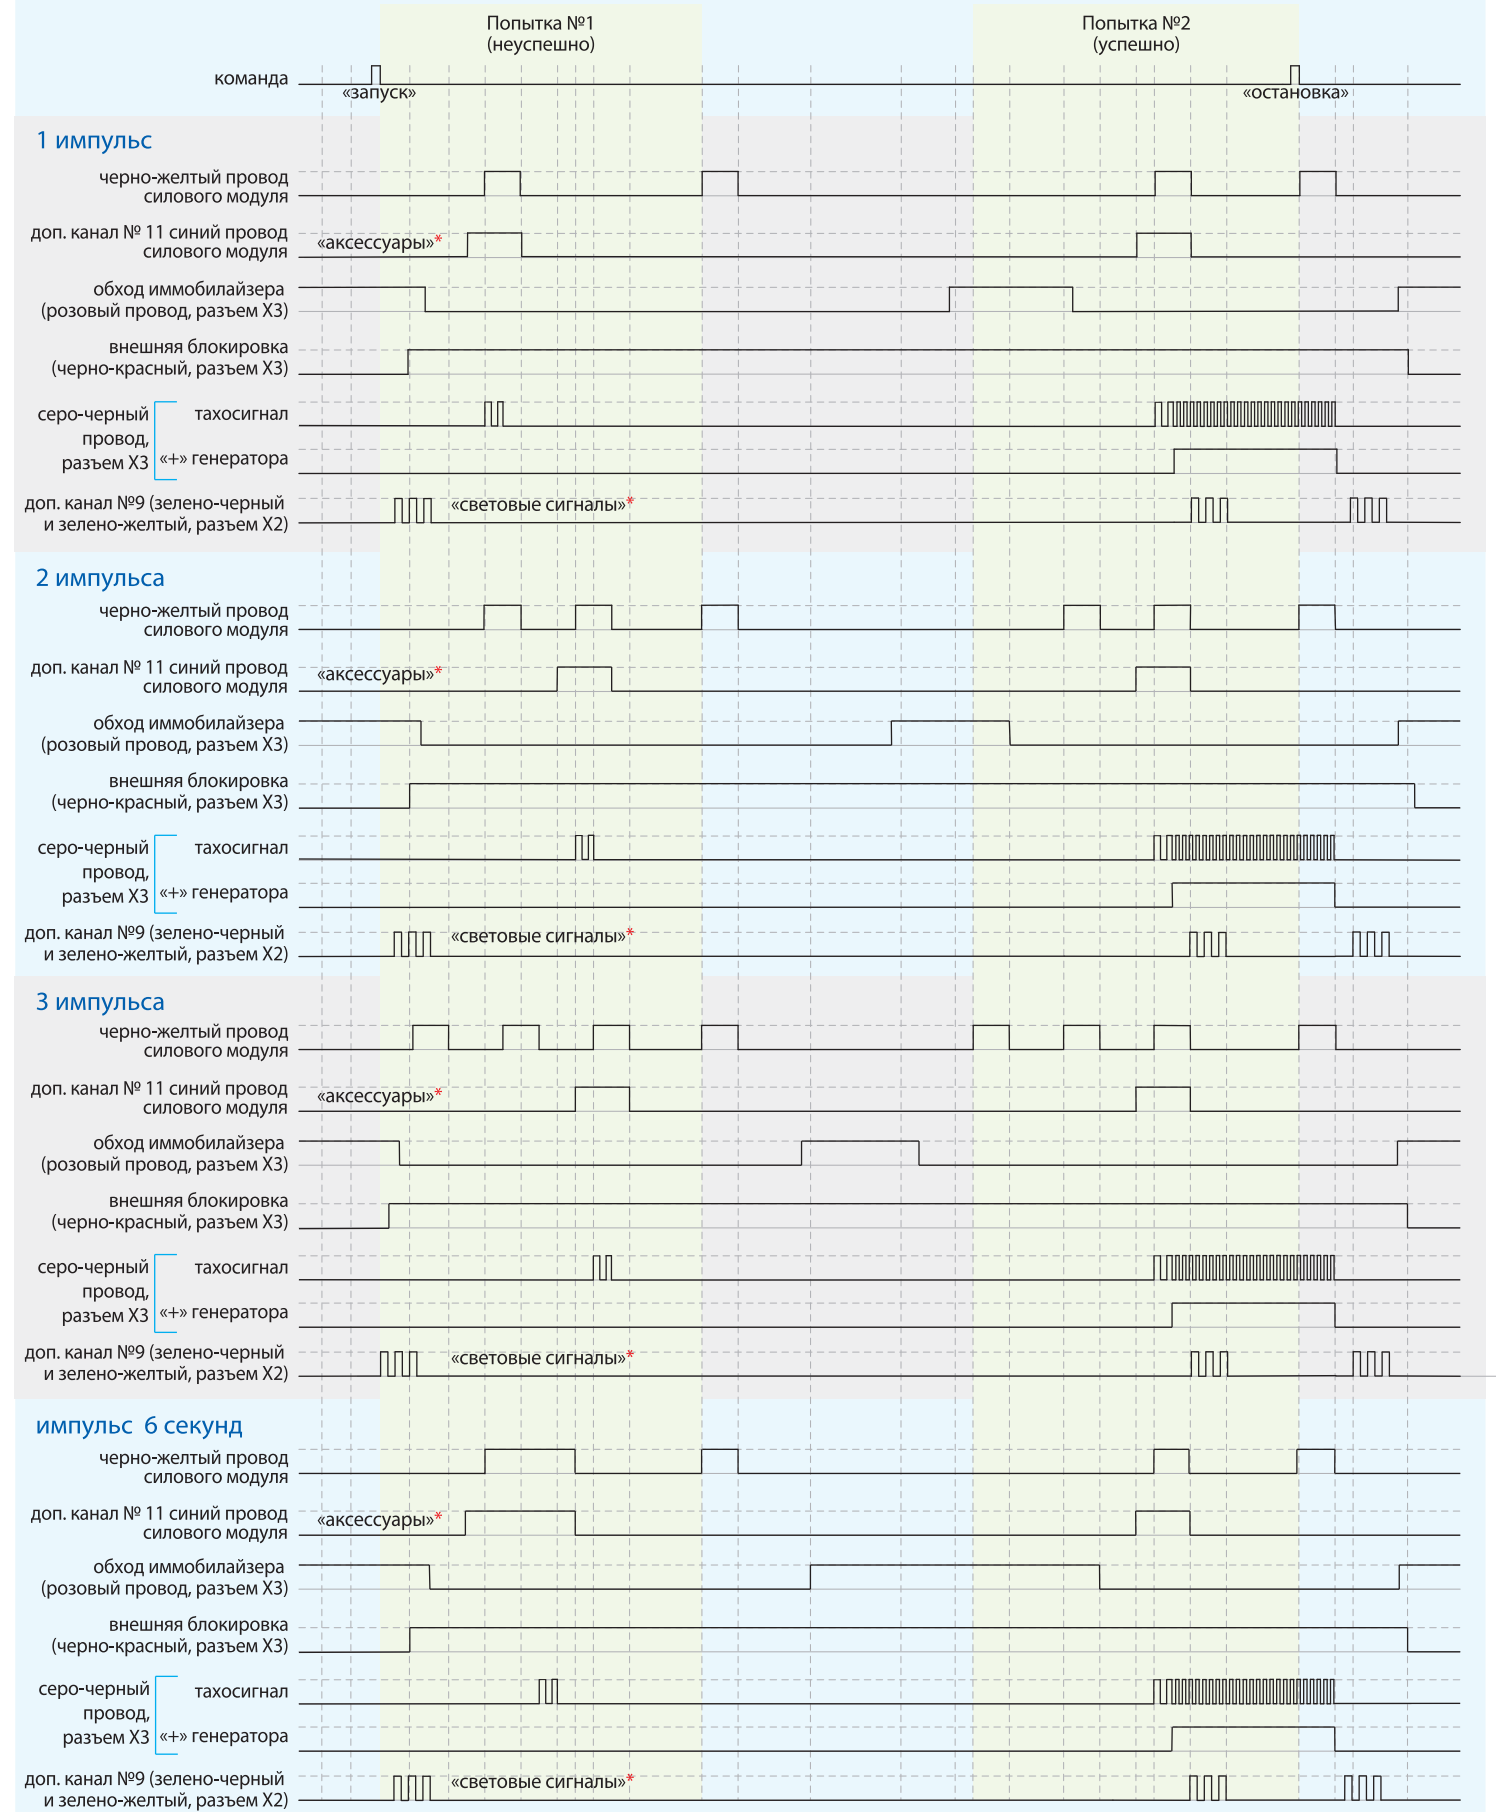

Дистанционный запуск двигателя


Нажмите и удерживайте на брелке кнопку 1 (до появления двух мелодичных сигналов), затем отпустите кнопку. Охранный комплекс запустит двигатель. Нажмите на брелке кнопку 1 длительно (до звукового сигнала), а затем кнопку 4 коротко. Охранный комплекс заглушит двигатель



Дистанционный запуск двигателя невозможен, если:

- включено зажигание;
- открыт капот;
- выключен стояночный тормоз;
- нажата педаль тормоза;
- для автомобилей с РКПП не выполнена процедура «Программная нейтраль»

Схема подключения цепей запуска на автомобилях с кнопкой «Старт/Стоп»

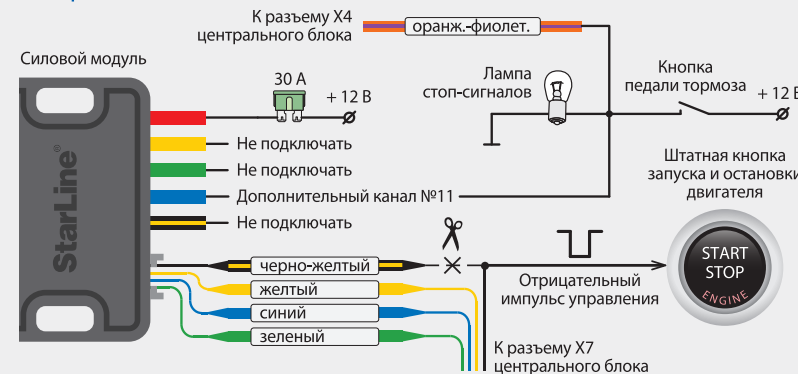

В таблице программирования функций запуска (таблица №2) для функции 1 выбрать вариант 3 или 4. Для доп. канала №11 выбрать фиксированную функцию №29.

* Указанные значения дополнительных каналов соответствуют заводской фиксированной настройке