

Перечень настроек

Памятка установщика

Памятка	
Дата установки	
№ заказ-наряда	
Ф.И.О. мастера	
Ф.И.О. клиента	
Автомобиль	
Номер автомобиля	
VIN автомобиля	

Общая информация

Устройство	StarLine E91.1/E90.1/E61.1/E60.1/A93/A63/E63/E93 (GK74) в режиме настройки
Версия ПО	GK74-R4

Основные функции

Длительность импульсов управления замками дверей	0.8/0.8 сек
Автоматическое управление замками дверей	отключено
Обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки
Автоматическое включение режима охраны	отключено
Автоматическое повторное включение режима охраны	с запираем замков
Режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной
Авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	при выключении охраны
Алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления	режим антиограбления выключен
Персональный код выключения режима охраны и антиограбления	1-значный код
Режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)	НЗ
Авторизация владельца в режиме SLAVE	с помощью метки
Алгоритм работы доп. канала №4 (синий провод)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №1 (желто-черный провод)	0.8 сек (отпирание багажника)

Алгоритм работы доп. канала №2 (желто-красный провод) (в соответствии с ф. 1 таблицы автозапуска)	0.8 сек (двухшаговое отпирание замков)
Алгоритм работы доп. канала №3 (желто-белый провод)	импульс 1 сек через 1 сек после остановки двигателя
Автоматический контроль канала оповещения	отключен
Выбор полярности входа дверей	(-)
Режим работы с GSM устройствами	с привязкой GSM-модуля
Алгоритм работы доп. канала №5 (черно-белый провод)	управление ЦЗ "открыть"
Алгоритм работы доп. канала №6 (желто-оранжевый провод)	импульс 0.8 сек (по команде с брелка)
Выбор доп. канала, активируемого из мобильного приложения	доп. канал 6
Режим работы комплекса	SLAVE включен, поиск метки 30 сек
Событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	открывание двери
Алгоритм работы доп. канала №7 (реле запираения, разъем X1)	гибкое программирование
Алгоритм работы доп. канала №8 (реле отпирания, разъем X1)	гибкое программирование
Дозапираение ЦЗ после закрывания багажника при включенном режиме охраны	отключено
Алгоритм работы доп. канала №9 (реле управления световыми сигналами, разъем X2)	управление видеорегистратором
Запираение ЦЗ в режиме SLAVE через CAN при включении охраны с работающим двигателем или при активном ТТ	включено
Алгоритм управления автономным отопителем	импульс на все время работы отопителя
Режим работы беспроводного датчика	отключен
Оповещение о незатянutom ручном тормозе при включении охраны	включено
Функция предупреждения о резком торможении	отключено

Функции запуска

Запуск двигателя	кнопка "старт-стоп"
Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	20 минут
Алгоритм работы датчиков удара и наклона при работающем двигателе	датчики удара и наклона включены
Автоматическое глушение двигателя при его прогреве до +50 С (при дистанционных запусках)	отключено

Режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны
Световая индикация после дистанционного запуска	отключено
Управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	отключено
Режим работы выхода силового модуля при дистанционном запуске (синий провод)	дублирование сигнала "аксессуары"
Длительность прокрутки стартера	2.0 сек
Тип двигателя и задержка дистанционного запуска	дизель, задержка 5 сек
Контроль работы двигателя	по генератору (+)
Активация поддержки зажигания при работающем двигателе	при нажатии второй кнопки брелка
Режим управления модулем обхода иммобилайзера	активируется на все время работы двигателя
Режим запуска двигателя (вариант 3 ф. 1)	кнопка "старт-стоп", 1 импульс
Выбор типа коробки передач	автоматическая
Режим работы выхода силового модуля (зеленый провод)	дублирование сигнала "зажигание" (на время включения стартера выход НЕ отключается)
Глушение двигателя при выключении охраны	отключено
Длительность работы Webasto	10 минут
Выбор алгоритма управления Webasto командами: с брелка (кнопки 1 длинно и 3 коротко), из мобильного приложения и GSM командой 22	запуск Webasto или двигателя отключен

Параметры запуска

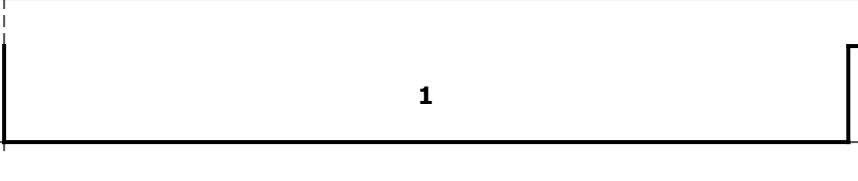
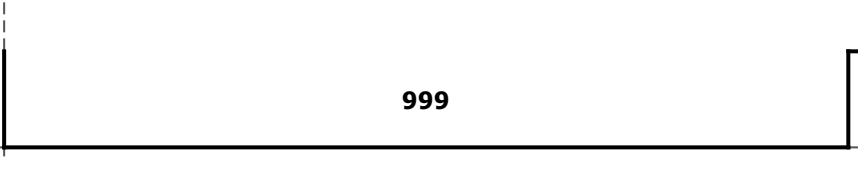
Автоматический запуск по напряжению	запуск по напряжению отключен
-------------------------------------	-------------------------------

Сирена и датчики

Чувствительность датчика наклона	высокая (10)
Чувствительность слабого удара	высокая (10)
Чувствительность сильного удара	низкая (5)
Громкость сирены	средняя (6)

Гибкие каналы

Канал №7 (реле запираения, разъем X1)
<u>Форма импульса</u>

Пауза, с	0		
Импульс, с	1	+12 V	
Пауза, с	0		
Импульс, с	0	0 V	
Событие включения			
Импульс "стоп" на кнопку "старт-стоп"			
Условия включения			
Не определено			
Событие выключения			
Событие не выбрано (отсутствует)			
Условия выключения			
Не определено			
Дополнительно			
Датчик удара включен во время активности доп. канала		Включено	
Контроль зоны дверей включен во время активности доп. канала		Включено	
Канал №8 (реле отпирания, разъем X1)			
Форма импульса			
Пауза, с	0		
Импульс, с	999	+12 V	
Пауза, с	0		
Импульс, с	0	0 V	
Событие включения			
Выключение охраны			
Условия включения			
Не определено			
Событие выключения			
Включение охраны			
Условия выключения			
Не определено			
Дополнительно			
Датчик удара включен во время активности доп. канала		Включено	
Контроль зоны дверей включен во время активности доп. канала		Включено	